



**「達人診断」 & 「達人診断 R1」
導入の手引き**

株式会社えびす建築研究所

目次

1. 製品版プログラムご購入の流れ.....	1
2. ダウンロード手順.....	3
2.1. 体験版プログラムのダウンロード.....	3
2.2. 製品版プログラムのダウンロード.....	5
3. インストール手順.....	7
プログラム起動時の注意事項.....	9
4. 初回起動時の手順.....	10
5. アンインストール手順.....	11
6. ライセンスの更新申請の手順.....	13
7. プログラムのアップデート手順.....	15

1. 製品版プログラムご購入の流れ

製品版プログラム（達人診断と達人診断 R1 のセット）は以下に示す手順 1～手順 6 によりご購入いただけます。

手順1. 達人診断トップページの「会員登録」をクリックし、『新規登録』の各項目を入力して「確認」をクリックします。

達人診断 (株) えびず建築研究所
木造住宅の耐震診断・耐震改修

会員登録

クリック

新規登録

「新規登録」の各項目を入力

会社名 (例: 株式会社 参考)
会社名カナ (例: カブシキガイシャ サンコウ)
担当者名 (例: 参考 太郎)
担当者名カナ (例: サンコウ タロウ)
メールアドレス (例: example@email.jp)
確認の為、同じメールアドレスを入力
電話番号 (例: 03-1234-5678)
郵便番号 (例: 100-0001)
住所 (例: 東京都千代田区千代田 1-1)
建物名など (例: 参考ビル 4F)
ログインの際使用するパスワードを入力
確認の為、同じパスワードを入力

確認 リセット

手順2. 登録内容を確認し、「登録を実行」をクリックします。

登録内容をご確認下さい。


会社名	株式会社 達人設計
会社名カナ	カブシキガイシャ タツジンセツケイ
担当者名	達人 太郎
担当者名カナ	タツジン タロウ
メールアドレス	t-tatujin@tatujin.com
主連絡先	00-0000-0000
住所	〒000-0000 達人県龍神市竜人0-0-0 達人ビル 2F
パスワード	非表示

登録を実行

登録内容をご確認のうえクリック

※ メールアドレスを再度確認して下さい。


手順3. 再度、達人診断トップページの「会員登録」をクリックし、『ログイン：登録済みの方』に登録したメールアドレスとパスワードを入力してマイページにログインします。

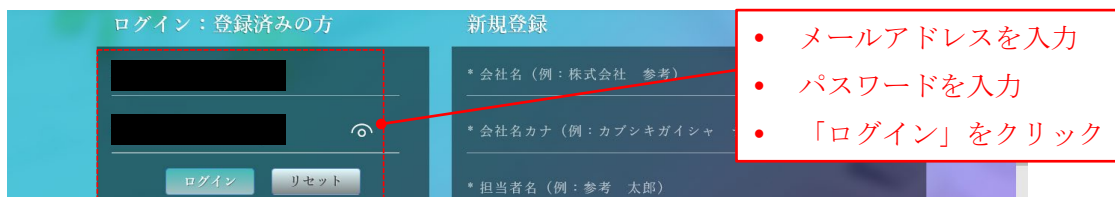

手順4. マイページの『ライセンス』で「新規ライセンス追加」をクリックします。



手順5. 利用規約をご確認のうえ、ご同意いただける場合は「同意してライセンス申請」をクリックします。

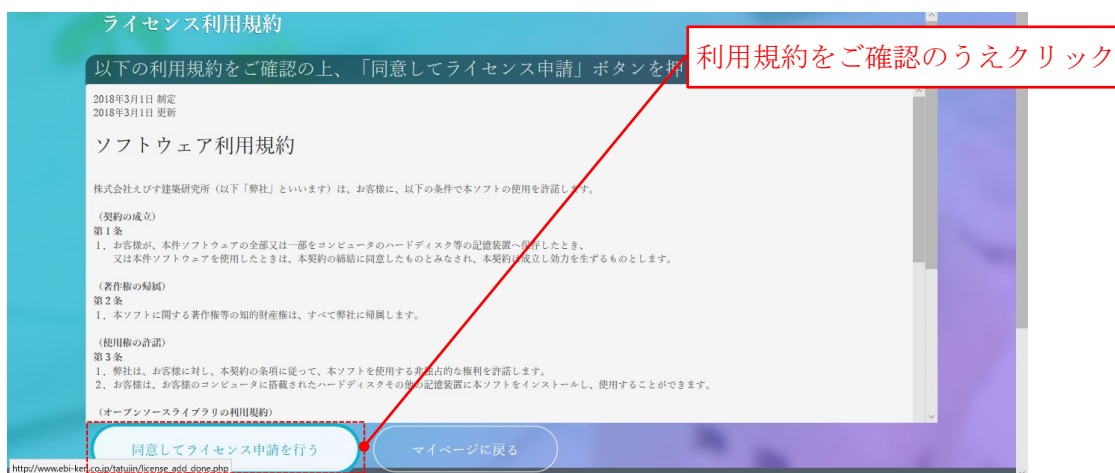

手順6. ご登録いただいたメールアドレスに「達人診断 ライセンス費用ご入金のお願い」という件名のメールが届くので、記載内容に従いライセンス費用を振り込みます。

ライセンス費用のお振込み日から3営業日以内に、ご登録いただいたメールアドレスに「(株)えびす建築研究所 達人診断 ライセンス有効化のお知らせ」という件名のメールが届き、製品版プログラムをダウンロードできるようになります。



- 上記のメールが届かない場合は、「メールアドレスの入力間違い」、「ドメイン指定受信設定」や「メールの件名による受信拒否設定」等をご確認のうえ、ドメイン名が「ebi-ken.co.jp」のメールを受け取るように設定し、再度手順4から行ってください。
- 受信したメールのURLをクリックしてもWebページが開かない場合は、URLをコピーしてWebブラウザのアドレスバーに貼り付けて、Webページを開いてください。

2. ダウンロード手順

2.1. 体験版プログラムのダウンロード


体験版プログラム（達人診断のみ）は以下に示す手順1～手順5によりダウンロードします。†

† 本手順は Windows 10 および Microsoft Edge での例であり、PC の環境によって表示される画面や手順が異なる場合があります。

手順1. 達人診断トップページの「無料体験版」をクリックし、メールアドレスを指定の場所に入力して「送信」をクリックします。




手順2. 入力したメールアドレス宛に『達人診断 体験版ダウンロードURLのお知らせ』という件名のメールが届くので、本文に記載された URL をクリックします。

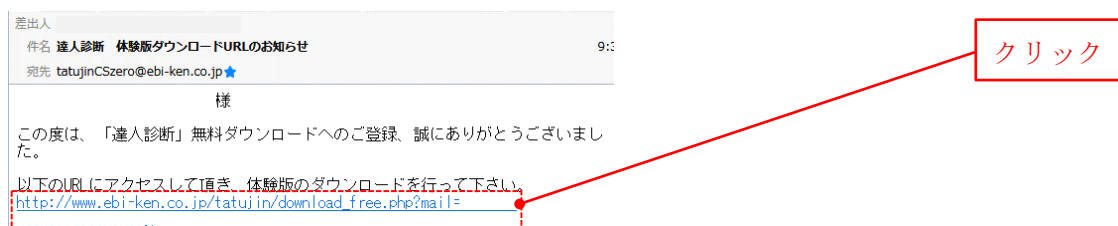

- 上記のメールが届かない場合は、「メールアドレスの入力間違い」、「ドメイン指定受信設定」や「メールの件名による受信拒否設定」等をご確認のうえ、ドメイン名が「ebi-ken.co.jp」のメールを受け取るように設定し、再度手順1から行ってください。
- 受信したメールの URL をクリックしても Web ページが開かない場合は、URL をコピーして Web ブラウザのアドレスバーに貼り付けて、Web ページを開いてください。

手順3. 体験版ダウンロードページが開きます。ソフトウェア利用規約をお読みいただき、ご同意いただける場合は「ダウンロード」をクリックします。

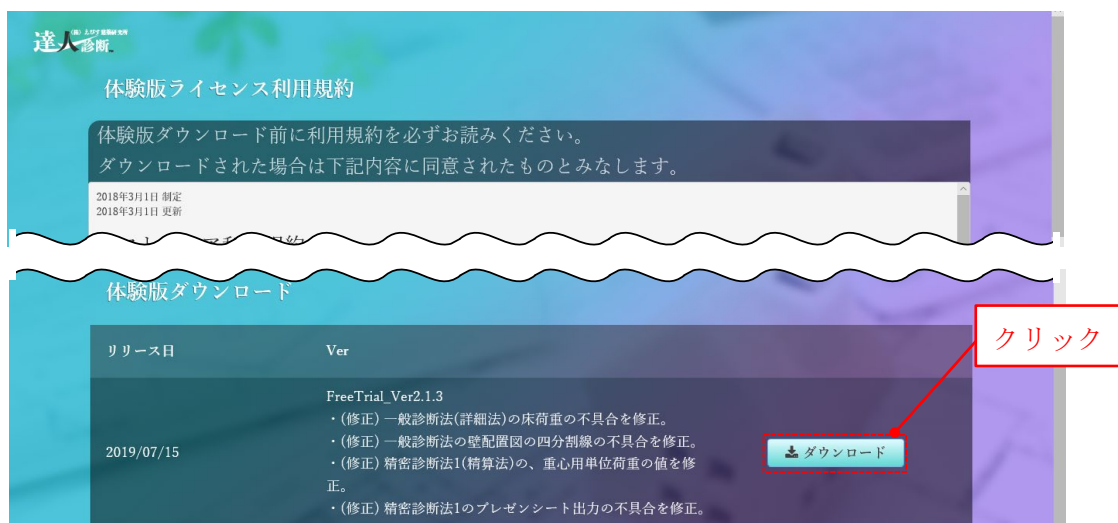


- PC の環境によっては、Windows SmartScreen が「Windows によって PC が保護されました」という画面を出して、本プログラムのダウンロードを停止します。ダウンロードを継続する場合は、画面内の「詳細情報」をクリックすると画面下部に表示される「実行」をクリックします。なお、詳細情報をクリックしても「実行」が表示されない場合は、管理者権限の下で SmartScreen の設定を変更することで「実行」を表示させることができます。
- お使いのセキュリティソフトの設定により、ダウンロードが行えない場合があります。その場合はセキュリティソフトの設定を変更し、体験版プログラムをダウンロードできるようにします。

手順4. 以下に示す通知バーが開くので、「保存」の右横にあるマークをクリックすると表示される「名前を付けて保存」を選択します。



手順5. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスが開くので、zip ファイル『TatujinShindan.zip』を適当な場所に保存します。しばらく待って、ダウンロードが完了します。

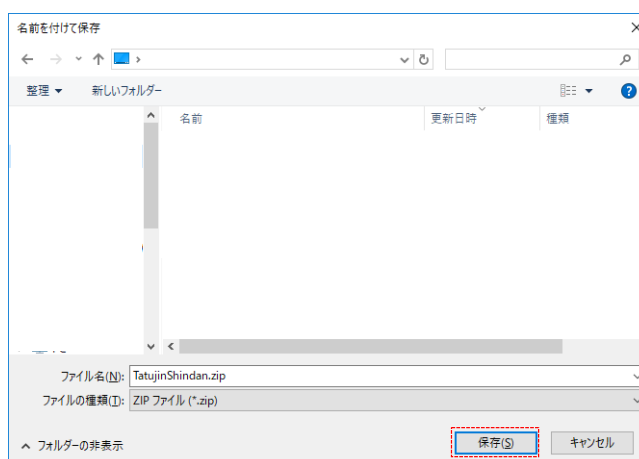

2.2. 製品版プログラムのダウンロード

製品版プログラムは以下に示す手順 1～手順 5 によりダウンロードします。†

† 本手順は Windows 10 および Microsoft Edge での例であり、PC の環境によって表示される画面や手順が異なる場合があります。

手順1. 達人診断トップページの「会員登録」をクリックし、登録したメールアドレスおよびパスワードを指定の場所に入力して「ログイン」をクリックします。




手順2. マイページの「ソフトダウンロード」をクリックします。



- PC の環境によっては、Windows SmartScreen が「Windows によって PC が保護されました」という画面を出して、本プログラムのダウンロードを停止します。ダウンロードを継続する場合は、画面内の「詳細情報」をクリックすると画面下部に表示される「実行」をクリックします。なお、詳細情報をクリックしても「実行」が表示されない場合は、管理者権限の下で SmartScreen の設定を変更することで「実行」を表示させることができます。
- お使いのセキュリティソフトの設定により、ダウンロードが行えない場合があります。その場合はセキュリティソフトの設定を変更し、製品版プログラムをダウンロードできるようにします。


- 手順3. 製品版ダウンロードページが開きます。ソフトウェア利用規約をお読みいただき、同意いただける場合は「ダウンロード」をクリックします。

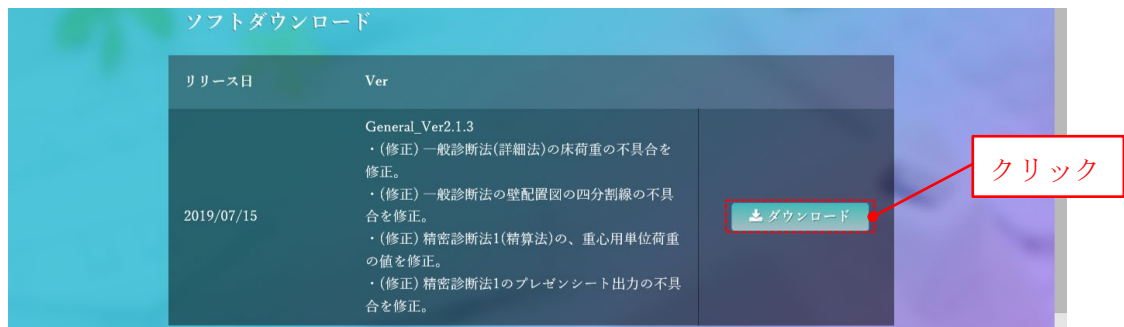

- 手順4. 以下に示す通知バーが開くので、「保存」の右横にあるマークをクリックすると表示される「名前を付けて保存」を選択します。



- 手順5. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスが開くので、zip ファイル『TatujinShindan.zip』を適当な場所に保存します。しばらく待つと、ダウンロードが完了します。

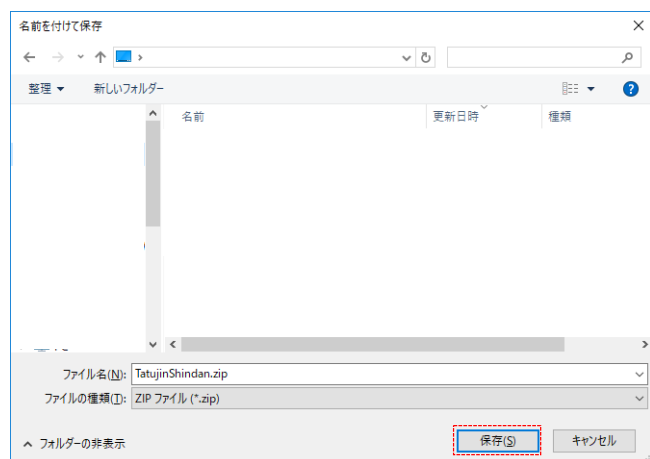


3. インストール手順



- ダウンロードした圧縮ファイル『TatujinShindan.zip』は、インストール前に必ず解凍してください。解凍を行わない場合、プログラムを正しくインストールできません。
- PCの環境によっては、Windows SmartScreenが「WindowsによってPCが保護されました」という画面を出して、プログラムのダウンロードを停止します。ダウンロードを継続する場合は、画面内の「詳細情報」をクリックすると画面下部に表示される「実行」をクリックします。
 - 詳細情報をクリックしても実行が表示されない場合は、管理者権限の下でSmartScreenの設定を変更することで、実行を表示させることができます。
- お使いのセキュリティソフトの設定により、ダウンロードが行えない場合があります。その場合はセキュリティソフトの設定を変更し、プログラムをダウンロードできるようにします。
- インストール開始時に「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」というメッセージが表示された『ユーザーアカウント制御ダイアログボックス』が現れる場合、「はい」をクリックするとインストールを開始します。
- インストール時に管理者権限が必要となる場合は、管理者権限を持つアカウントでログオンするか、管理者権限を持つユーザーへご相談ください。


プログラムは以下に示す手順1～手順6によりインストールします。なお、製品版プログラムをインストールすると、達人診断と達人診断R1の両方がインストールされます。

手順1. 第2節に記載の手順でダウンロードした『TatujinShindan.zip』を解凍します。

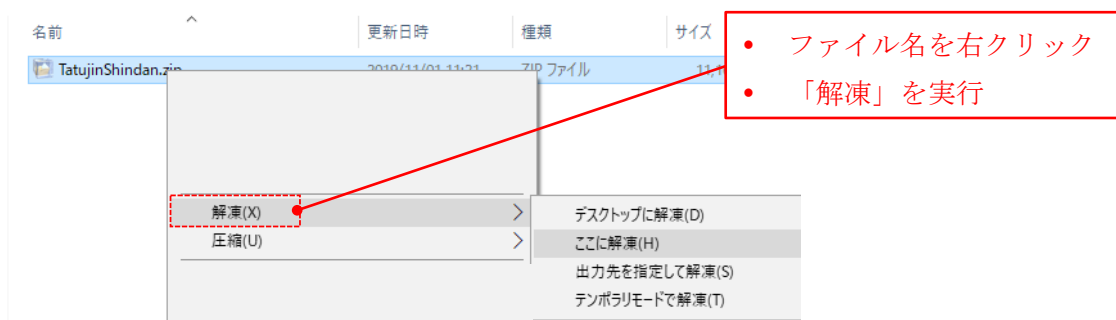


手順2. zipファイルの解凍により作られるフォルダー[†]内にある『達人診断.msi』（体験版の場合は『達人診断(体験版).msi』）を起動します。


[†] このフォルダーの名称はプログラムの公開日により異なります。例えば、2019年11月30日に公開されたver. 3.0.0プログラムをダウンロードした場合、その名称は「20191130_general_ver300」（体験版の場合は「20191130_fretrial_ver300」）です。




手順3. 下図に示すセットアップウィザードが起動するので、「次へ」をクリックして次へ進みます。

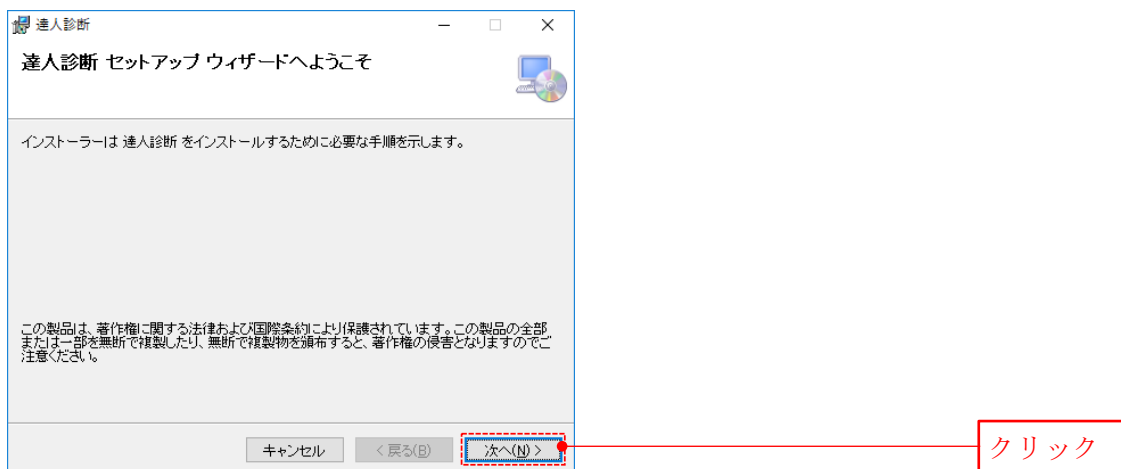

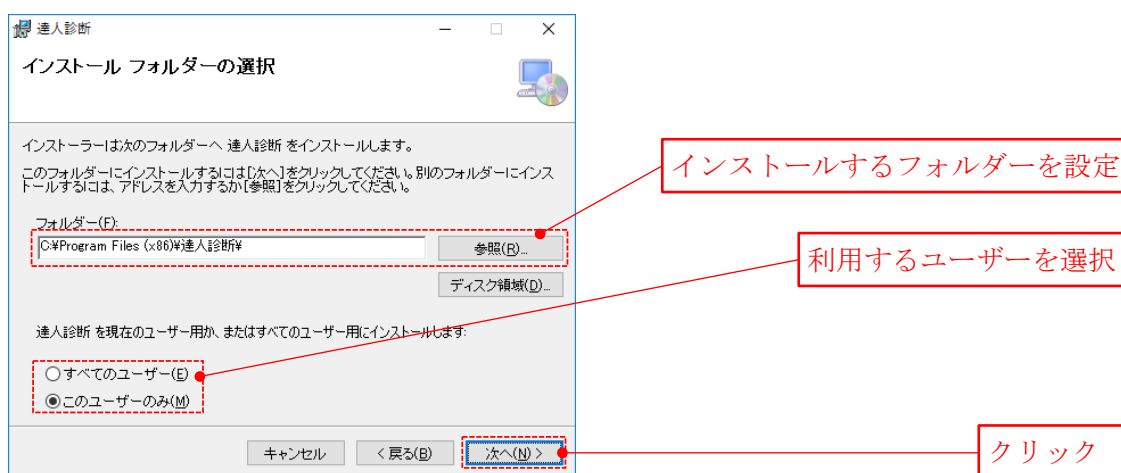


手順4. 「インストール フォルダの選択」で、プログラムをインストールするフォルダーとプログラムを利用するユーザー（ユーザーアカウント）を設定します。設定が終わったら「次へ」をクリックして次へ進みます。

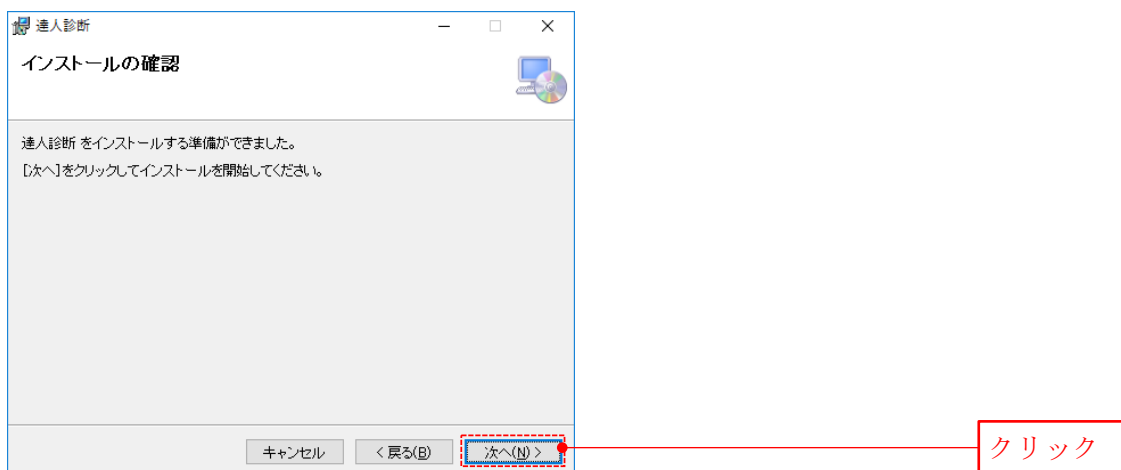

手順5. 「インストールの確認」にインストールの準備が完了したことが表示されます。「次へ」をクリックするとインストールを開始します。



- 手順6. インストールが完了すると「インストールが完了しました。」と表示されます。「閉じる」をクリックしてインストーラーを終了すると、デスクトップ上に達人診断を起動するショートカットアイコン  が作成されます。製品版プログラムの場合、達人診断 R1 を起動するショートカットアイコン  も合わせて作成されます。

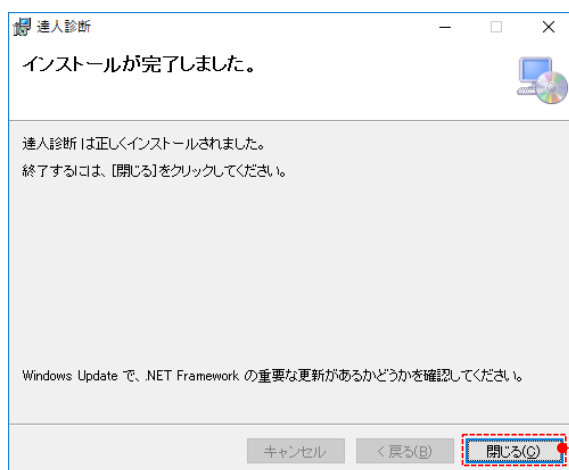

クリック

プログラム起動時の注意事項



プログラムの起動時は、以下の点に注意してください。


- プログラム起動時に「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」というメッセージが表示された『ユーザーアカウント制御ダイアログボックス』が現れる場合、「はい」をクリックするとプログラムが起動します。
- Windows 7 でデスクトップのカスタマイズを行い、「ベーシックテーマとハイコントラストテーマ」の Windows クラシックを用いている場合、プログラムは起動しません。コントロールパネルの個人設定を開き、「Aero テーマ」の Windows 7 や「ベーシックテーマとハイコントラストテーマ」の Windows 7 ベーシックに変更すると、プログラムを起動できるようになります。

4. 初回起動時の手順

- プログラムの初回起動は、必ずインターネットに接続した状態で行ってください。インターネットに接続していない場合、ユーザーID（ライセンスコード）の認証ができないために本プログラムを起動できません。

プログラムの初回起動時は、以下の手順でライセンスコードの認証を行ないます。

- 手順1. デスクトップ上にある達人診断のショートカットアイコン  または 達人診断 R1 のショートカットアイコン  をダブルクリックしてプログラムを起動すると、画面に「ソフトウェア利用規約」が現れます。利用規約に同意いただける場合、[同意して開始]をクリックします。

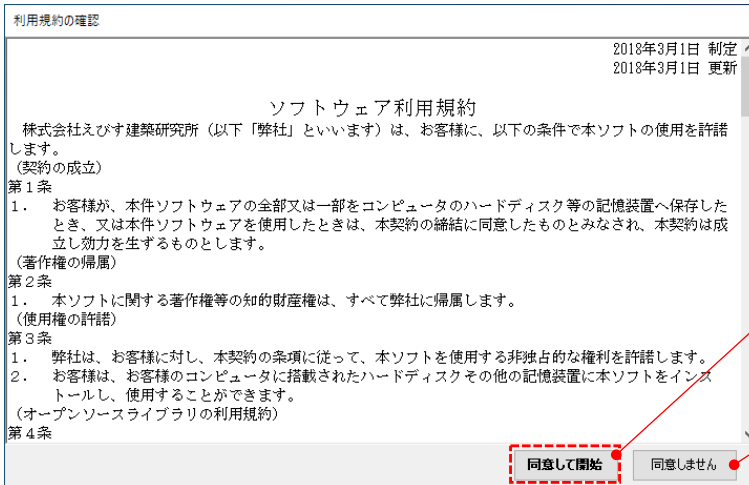

利用規約の確認

2018年3月1日 初定
2018年3月1日 更新

ソフトウェア利用規約

株式会社えびす建築研究所（以下「弊社」といいます）は、お客様に、以下の条件で本ソフトの使用を許諾します。

(契約の成立)

第1条

1. お客様が、本件ソフトウェアの全部又は一部をコンピュータのハードディスク等の記憶装置へ保存したとき、又は本件ソフトウェアを使用したときは、本契約の締結に同意したものとみなされ、本契約は成立し効力を生ずるものとします。

(著作権の帰属)

第2条

1. 本ソフトに関する著作権等の知的財産権は、すべて弊社に帰属します。

(使用権の許諾)

第3条

1. 弊社は、お客様に対し、本契約の条項に従って、本ソフトを使用する非独占的な権利を許諾します。
2. お客様は、お客様のコンピュータに搭載されたハードディスクその他の記憶装置に本ソフトをインストールし、使用することができます。

(オープンソースライブラリの利用規約)

第4条


同意して開始 同意しません

「同意して開始」
→プログラム起動

「同意しません」
→プログラム終了

- 手順2. プログラム名のロゴの表示後、『ユーザーIDの登録ダイアログボックス』が現れます。発行されたライセンスコードを入力して「確認」をクリックし、当該ライセンスを使用するパソコンをインターネット経由で登録します。セキュリティの観点から、入力したライセンスコードは画面には表示されません。入力した文字は“●”と表示されます。

ライセンスコードを入力して「確認」をクリック

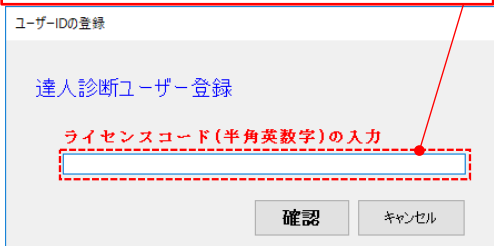


ユーザーIDの登録

達人診断ユーザー登録

ライセンスコード(半角英数字)の入力

確認 キャンセル

- 手順3. パソコンの登録が完了すると『確認ダイアログボックス』が現れます。[OK]をクリックすると『フォルダーの参照ダイアログボックス』を表示するので、ここで作業フォルダー（建物データを保存するフォルダーを指します。デスクトップ等にデータを保存するフォルダーを作成し、そこを作業フォルダーとしてください。）を指定して[OK]をクリックすると、建物概要フォーム[†]へと移ります。

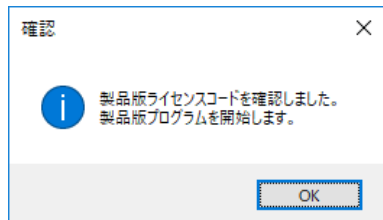

確認

製品版ライセンスコードを確認しました。
製品版プログラムを開始します。

OK


- [†] 建物概要フォームのメニューバーの「ヘルプ」をクリックすると表示されるリストの「ユーザーズマニュアル」をクリックすると、本プログラムのマニュアルへのショートカットがあるフォルダーが現れます。作業フォルダーについての詳細は「ユーザーズマニュアル.pdf」の1.7節をご覧ください。

5. アンインストール手順


プログラムは以下に示す手順 1～手順 4[†] によりアンインストールします。なお、製品版プログラムをアンインストールすると、達人診断と達人診断 R1 の両方がアンインストールされます。

[†] 本手順は Windows 10 での例であり、PC の環境により表示される画面や手順が異なる場合があります。


手順1. スタートメニューをクリックし、「設定」をクリックします。

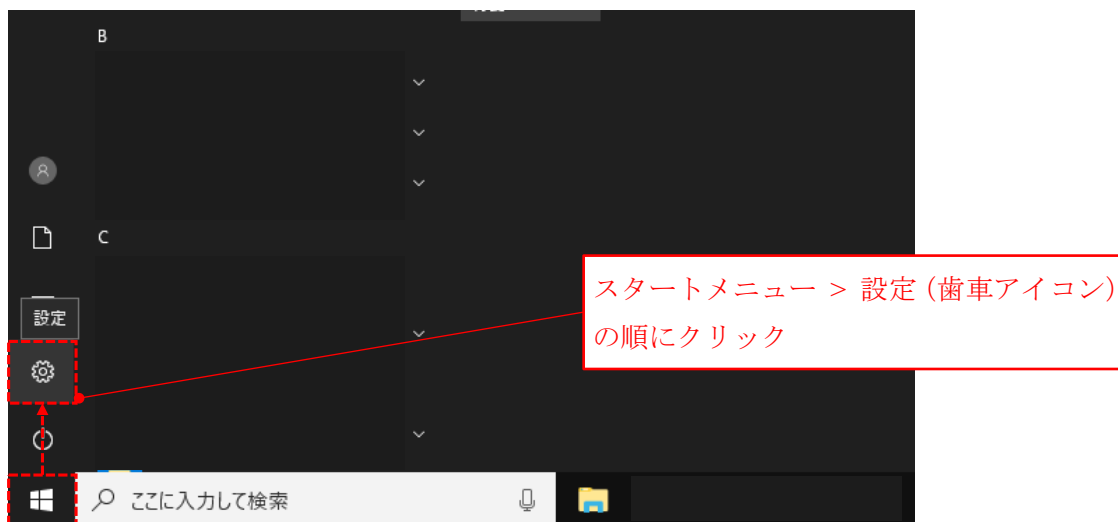


手順2. 「Windows の設定」が立ち上がるので、「アプリ」をクリックします。

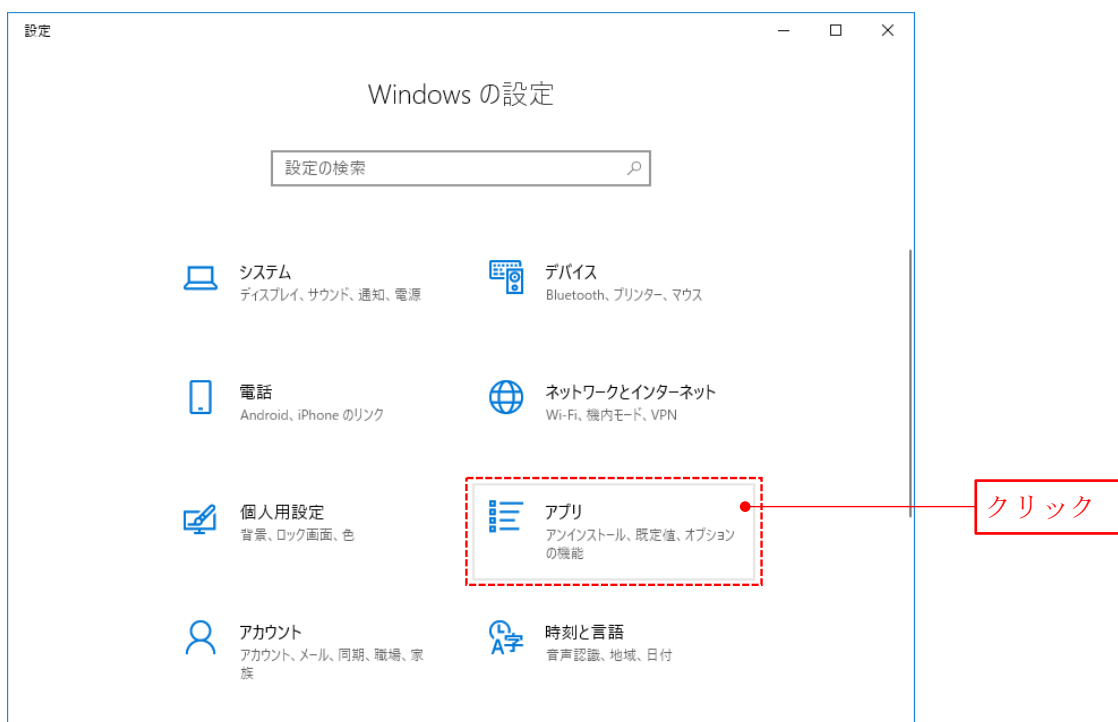

手順3. インストールされているアプリ（プログラム）の一覧から「達人診断」をクリックし、「アンインストール」をクリックします。

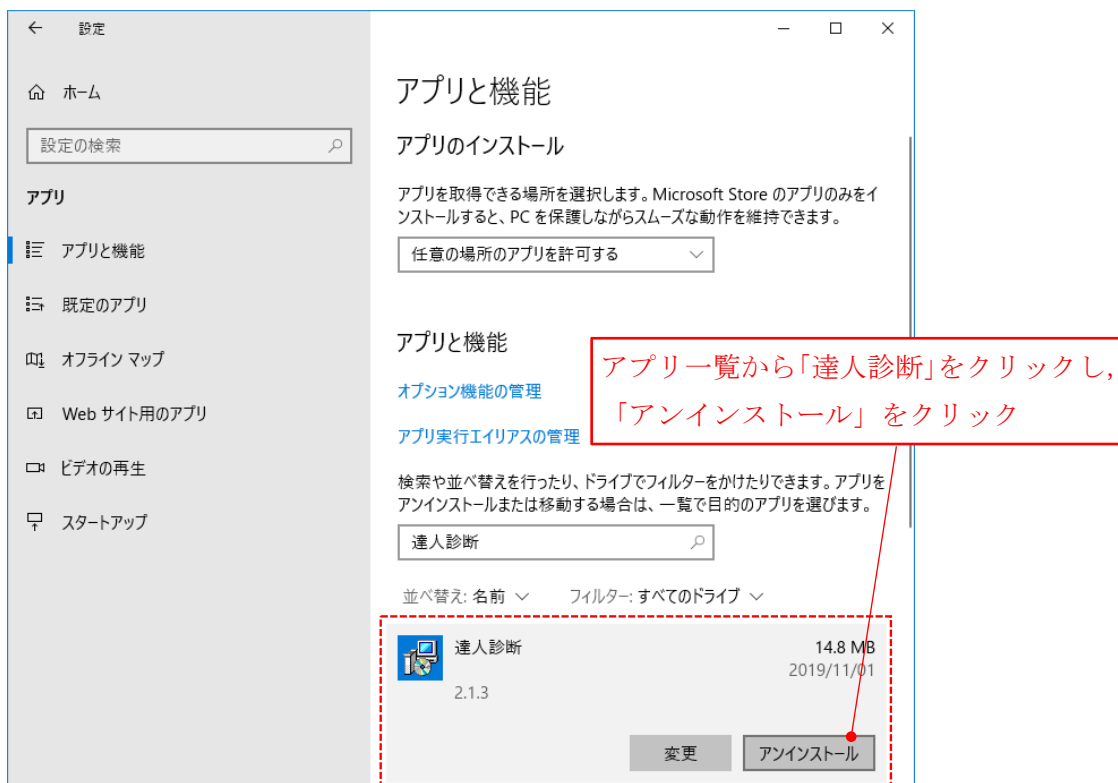

手順4. 「このアプリとその関連情報がアンインストールされます」と表示されるので、「アンインストール」をクリックします。Windows インストーラーが起動し、しばらく待つとアンインストールが完了します。

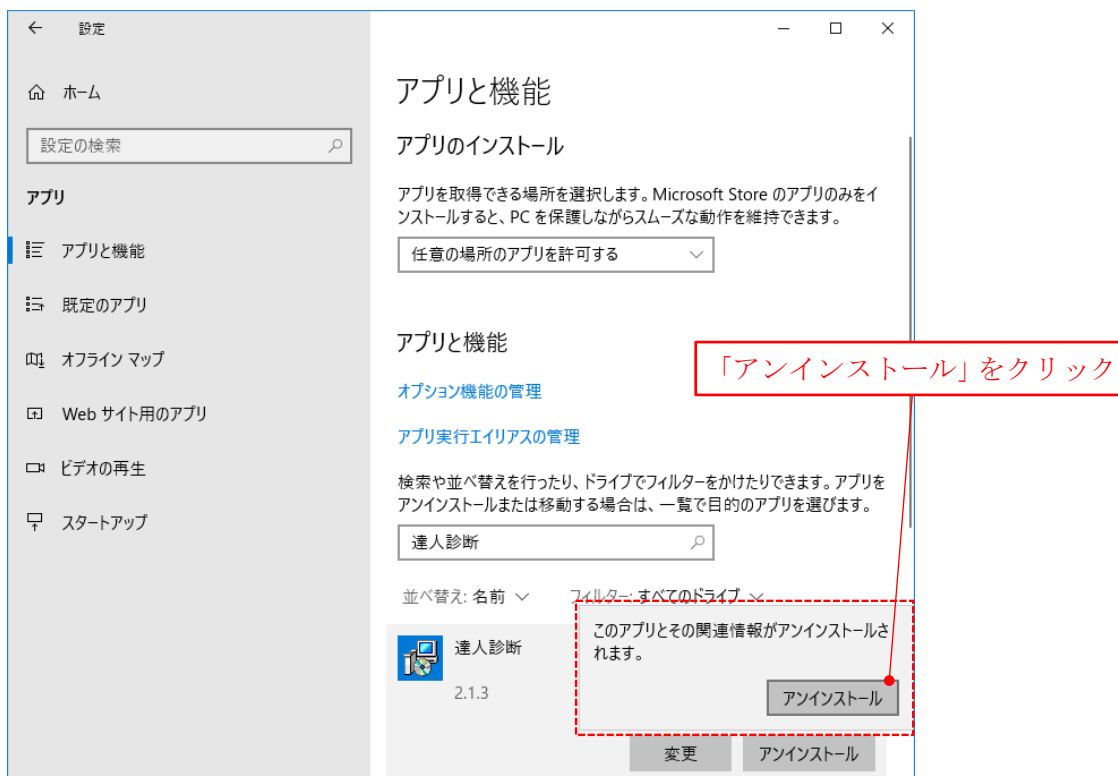

6. ライセンスの更新申請の手順



ライセンスの更新申請はライセンス有効期限の3ヶ月前より行なえます。ライセンス有効期限が3ヶ月以上先の場合、本申請は行なえません。

ライセンスの更新申請（ライセンス有効期間の1年延長）は以下に示す手順1～手順5により行ないます。

† 本手順はWindows 10での例であり、PCの環境により表示される画面や手順が異なる場合があります。


手順1. 達人診断トップページの「会員登録」をクリックし、『ログイン：登録済みの方』に登録したメールアドレスとパスワードを入力してマイページにログインします。

- メールアドレスを入力
- パスワードを入力
- 「ログイン」をクリック

手順2. お使いのライセンスがマイページの『ライセンス』に表示されているので、更新を行うライセンスコード（緑色の英数字部分）をクリックします。

手順3. 『ライセンス詳細』ページ下部にある「ライセンス更新申請」をクリックします。

手順4. 更新手続きを開始する旨のメッセージが記載されたポップアップが現れるので、「はい」をクリックします。

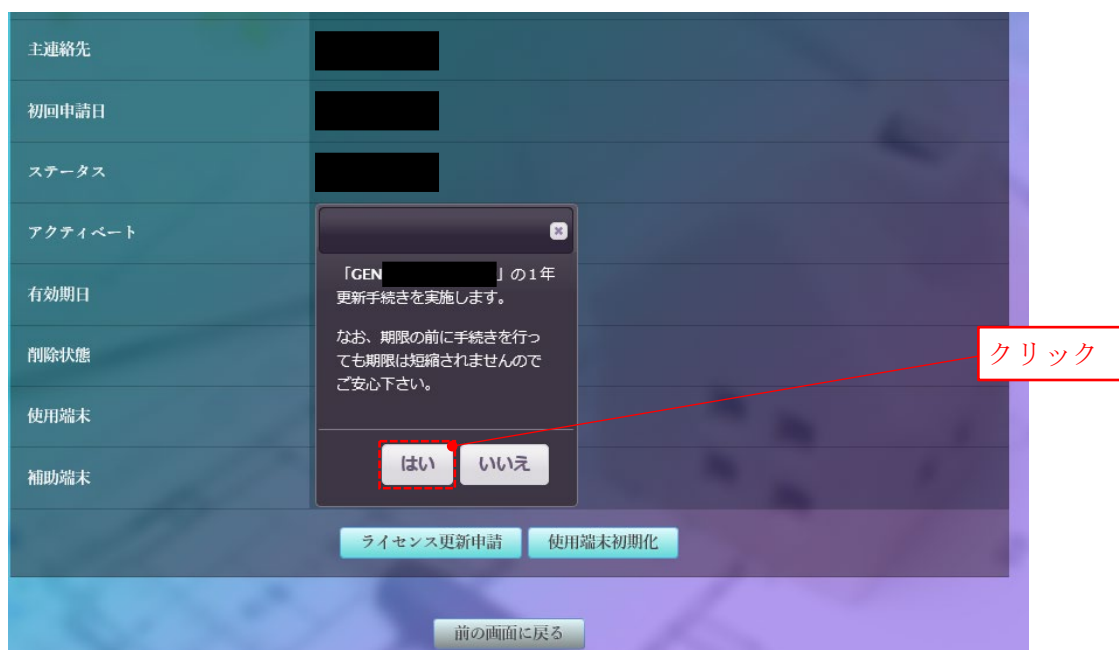

手順5. ご登録いただいたメールアドレスに「達人診断 ライセンス更新費用お振込みのお願い」という件名のメールが届くので、記載内容に従いライセンス更新費用を振り込みます。

ライセンス更新費用のお振込み日から3営業日以内にライセンス有効期間が1年延長され、ご登録いただいたメールアドレスに「(株)えびす建築研究所 達人診断 ライセンス有効化のお知らせ」という件名のメールが届きます。



上記のメールが届かない場合は、「メールアドレスの入力間違い」、「ドメイン指定受信設定」や「メールの件名による受信拒否設定」等を確認し、ドメイン名が「ebi-ken.co.jp」のメールを受け取るように設定したうえで、マイページの『ライセンス』にて当該ライセンスの有効期間が1年延長されているかをご確認ください。


7. プログラムのアップデート手順

達人診断または達人診断 R1 のアップデート版をご利用いただけるようになります。ご登録いただいたメールアドレスに「プログラム更新のお知らせ」という件名のメールが届きます。

プログラムのアップデートは以下に示す手順1～手順3により行います。

手順1. 5節「アンインストール手順」に記載の方法に従い、お使いのパソコンにインストールされているプログラムをアンインストールします。

手順2. 2節「ダウンロード手順」に記載の方法に従い、アップデート版プログラムをダウンロードします。ダウンロードの際は、更新内容をご確認ください。

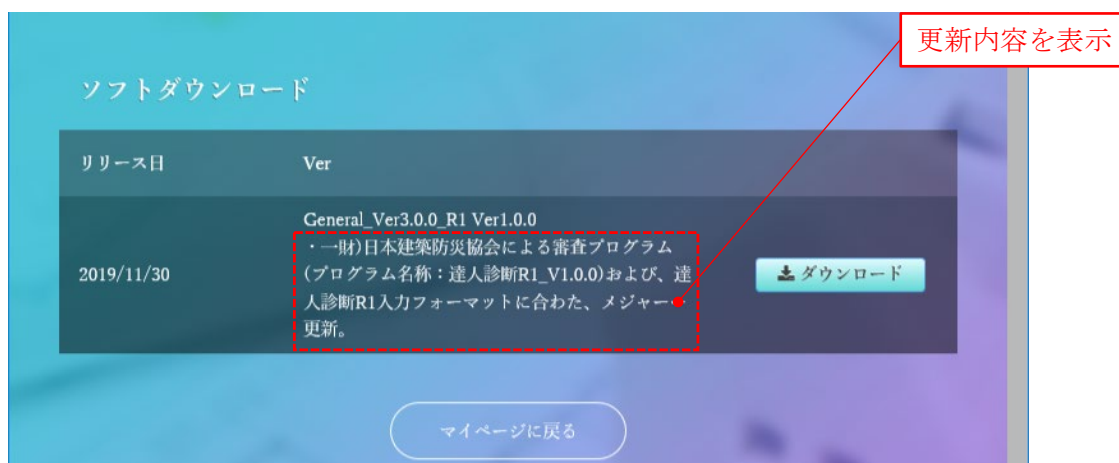

手順3. 3節「インストール手順」に記載の方法に従い、アップデート版プログラムをインストールします。

「達人診断」 & 「達人診断 R1」 導入の手引き

編集 株式会社えびす建築研究所

〒135-0024 東京都江東区清澄白河 2-14-8 2F

E-mail tatujinCS@ebi-ken.co.jp

Tel 03-5809-8336

©株式会社えびす建築研究所
